

PL 82EN

FLUSH-MOUNT
TWO-WAY CEILING
LOUDSPEAKER IN
COMPLIANCE WITH EN
54-24 STANDARD

DIFFUSORE ACUSTICO
A DUE VIE PER
CONTROSOFFITTO
CONFORME ALLA
NORMA EN 54-24



TABLE OF CONTENTS INDICE



ENGLISH	
SAFETY AND OPERATING PRECAUTIONS	4
DESCRIPTION	6
INSTALLATION	6
CONNECTION	8
NOTES ABOUT CONSTANT VOLTAGE SYSTEMS	10
SPECIFICATIONS	11
ITALIANO	
AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO	12
DESCRIZIONE	14
INSTALLAZIONE	14
COLLEGAMENTO	16
NOTE SUI SISTEMI A TENSIONE COSTANTE	18
DATI TECNICI	19

**IMPORTANT NOTES**

Before connecting and using this product, please read this instruction manual carefully and keep it on hand for future reference. This manual is to be considered an integral part of this product and must accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation and use as well as for the safety precautions.

RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect installation and / or use of this product.

SAFETY AND OPERATING PRECAUTIONS

1. All the precautions, in particular the safety ones, must be read with special attention, as they provide important information.

2. Loudspeaker lines (amplifier outputs) can have a sufficiently high voltage (i.e. 100-70 V) to involve a risk of electrocution: never install or connect this loudspeaker when the line is alive.

3. Make sure all connections have been made correctly and the loudspeaker input voltage is suitable for the amplifier output.

4. Protect loudspeaker lines from damage. Make sure they are positioned in a way that they cannot be stepped on or crushed by objects.

5. Make sure that no objects or liquids can get into this product, as this may cause a short circuit.

6. Never attempt to carry out any operations, modifications or repairs that are not expressly described in this manual.

Contact your authorized service centre or qualified personnel should any of the following occur:

- The loudspeaker does not function (or works in an anomalous way).
- The cable has been damaged.
- Objects or liquids have got into the unit.
- The loudspeaker has been damaged due to heavy impacts or fire.

7. Should the loudspeaker emit any strange odours or smoke, remove it from the line after having immediately switched the amplifier off.

8. Do not connect this product to any equipment or accessories not foreseen. For suspended installation, only use the dedicated anchoring points and do not try to hang this loudspeaker by using elements that are unsuitable or not specific for this purpose.

Also check the suitability of the support surface to which the product is anchored (wall, ceiling, structure, etc.) and the components used for attachment (screw anchors, screws, brackets not supplied by RCF etc.), which must guarantee the security of the system / installation over time, also considering, for example, the mechanical vibrations normally generated by transducers.

IMPORTANT NOTES

9. RCF S.p.A. strongly recommends this product is only installed by professional qualified installers (or specialised firms) who can ensure a correct installation and certify it according to the regulations in force. The entire audio system must comply with the current standards and regulations regarding electrical systems.

10. Mechanical and electrical factors need to be considered when installing a professional audio system (in addition to those which are strictly acoustic, such as sound pressure, angles of coverage, frequency response, etc.).

11. Hearing loss

Exposure to high sound levels can cause permanent hearing loss. The acoustic pressure level that leads to hearing loss is different from person to person and depends on the duration of exposure.

To prevent potentially dangerous exposure to high levels of acoustic pressure, anyone who is exposed to these levels should use adequate protection devices.

When a transducer capable of producing high sound levels is being used, it is necessary to wear ear plugs or protective earphones.

See the technical specifications in the instruction manual for the maximum sound pressure the loudspeaker is capable of producing.

12. To ensure a correct sound reproduction, loudspeaker phase is to be respected (loudspeakers are connected respecting the amplifier polarity). This is important when loudspeakers are installed adjacent one another, for instance, in the same room.

13. To prevent inductive effects from causing hum, noise and a bad system working, loudspeaker lines should not be laid together with other electric cables (mains), microphone or line level signal cables connected to amplifier inputs.

14. The loudspeaker cable shall have wires with a suitable section (twisted, if possible, to reduce inductive effects due to surrounding electro-magnetic fields) and a sufficient electrical insulation. Refer to local regulations since there may be additional requirements about cable characteristics.

15. Install this loudspeaker far from any heat source.

16. Do not use solvents, alcohol, benzene or other volatile substances for cleaning the external parts of this product. Use a dry cloth.

RCF S.P.A. THANKS YOU FOR PURCHASING THIS PRODUCT, WHICH HAS BEEN DESIGNED TO GUARANTEE RELIABILITY AND HIGH PERFORMANCE.

DESCRIPTION



The PL 82EN two-way ceiling loudspeaker is in compliance with EN 54-24 standard. It is equipped with a steel fire dome and can be installed flush-mounted in false ceilings or panels.

It is particularly suitable for reproducing alarm messages, as it provides particularly intelligible voice reproduction and it is resistant to the high temperatures that can be reached during a fire.

Main features:

- High quality voice reproduction.
- 8" coaxial loudspeaker.
- Transformer for connection to 100 V (/ 70V) constant voltage lines.
- Possibility to select the output power among several values.
- Steel construction with protection grille.
- Steel fire dome with an attachment system that ensures quick installation.
- Ceramic terminal strip for connection (with earth contact).
- Quick system to fix the loudspeaker to the fire dome through two springs.
- Fire protection internal cables.
- Thermal fuse that prevents damage to the audio line due to heat on the speaker.

INSTALLATION



WARNING: MAKE SURE THAT THE LOUDSPEAKER IS INSTALLED IN A STABLE AND SECURE WAY IN ORDER TO AVOID ANY CONDITIONS THAT MAY BE DANGEROUS FOR PERSONS OR STRUCTURES.

ENSURE THE SUPPORT SURFACE (E.G. WALL, ETC.) HAS THE NECESSARY MECHANICAL CHARACTERISTICS TO SUPPORT THE WEIGHT OF THE LOUDSPEAKER. BEFORE INSTALLING THE LOUDSPEAKER, CAREFULLY CHECK ALL COMPONENTS TO BE USED AND MAKE SURE THERE IS NO DAMAGE, DEFORMATION, CORROSION AND/OR MISSING OR DAMAGED PARTS THAT COULD REDUCE THE SAFETY OF THE INSTALLATION.

IN OUTDOOR USE, AVOID INSTALLING THE LOUDSPEAKER IN PLACES EXPOSED TO HARSH WEATHER CONDITIONS. THE PL 82EN IS DESIGNED FOR FLUSH-MOUNT INSTALLATION IN FALSE CEILINGS.

BEFORE INSTALLING THE LOUDSPEAKER, MAKE SURE THERE IS SUFFICIENT SPACE BEHIND THE FALSE CEILING PANEL TO HOLD THE SPEAKER: WITH RESPECT TO THE SUPPORT SURFACE OF THE FRONT FLANGE OF THE LOUDSPEAKER, A FREE SPACE 150 MM (C. 6") DEEP IS NECESSARY.



1. Drill a hole of diameter 240 mm (9.45") in the false ceiling panel, as shown in figure 1.

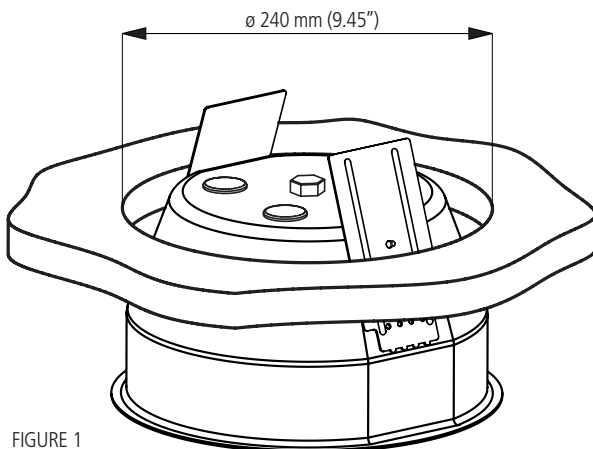


FIGURE 1

2. Loosen the two wing bolts **A** (figure 2) that secure the two attachment plates **B** and move the plates upwards, then secure the two plates **B** by re-tightening the two wing bolts **A**.

3. Insert the fire dome in the hole previously drilled (as shown in figure 1).

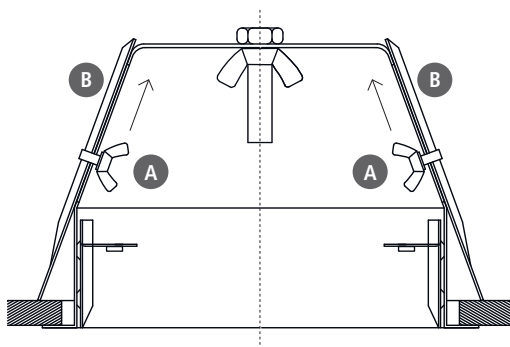


FIGURE 2

4. Loosen the two wing bolts **A** again and move the two attachment plates **B** downwards to secure the fire dome to the false ceiling (as shown in figure 3). When this operation is completed, re-tighten the two wing bolts **A**.

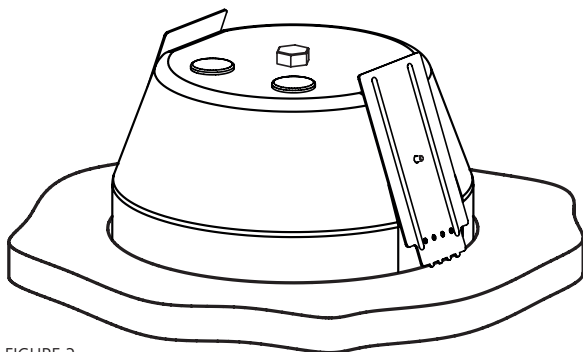


FIGURE 3

5. Hang the speaker into the fire dome, fitting the ends of one of the two support springs **C** on the speaker into one of the hooks **D** on the fire dome (as shown in figure 4).

6. Make the electrical connection as described in the next manual section.

7. Fit the ends of the other support spring **C** to the second hook **D** on the fire dome.

8. Push the speaker into the fire dome until the front flange lays against the false ceiling.

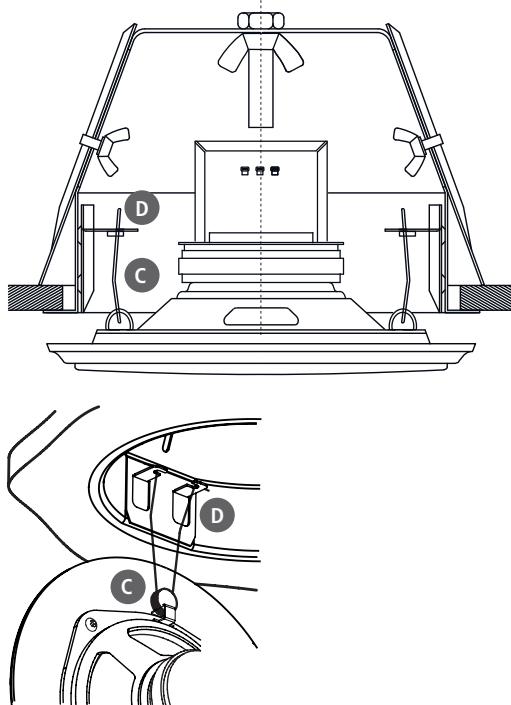


FIGURE 4

CONNECTION



WARNING: LOUDSPEAKER CONNECTIONS SHOULD BE ONLY MADE BY QUALIFIED AND EXPERIENCED PERSONNEL HAVING THE TECHNICAL KNOW-HOW OR SUFFICIENT SPECIFIC INSTRUCTIONS TO ENSURE THAT CONNECTIONS ARE MADE CORRECTLY AND TO PREVENT ANY ELECTRICAL DANGER.

TO PREVENT ANY RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT CONNECT LOUDSPEAKERS WHEN THE AMPLIFIER IS SWITCHED ON. BEFORE TURNING THE SYSTEM ON, CHECK ALL CONNECTIONS AND MAKE SURE THERE ARE NO ACCIDENTAL SHORT CIRCUITS. THE ENTIRE SOUND SYSTEM SHALL BE DESIGNED AND INSTALLED IN COMPLIANCE WITH THE CURRENT LOCAL LAWS AND REGULATIONS REGARDING ELECTRICAL SYSTEMS.



CERAMIC TERMINAL STRIP CONNECTION

The connection to the 100 V (/ 70 V) constant voltage line is made through the ceramic terminal strip, which includes a contact for earthing. Insert the cable through one of the two rubber cable guides of the fire dome. Connect the positive wire to the speaker input **IN 100 V (+)** and the negative wire to **IN 0 (-)**. Connect the earth wire (yellow-green) to the respective terminal strip contact.

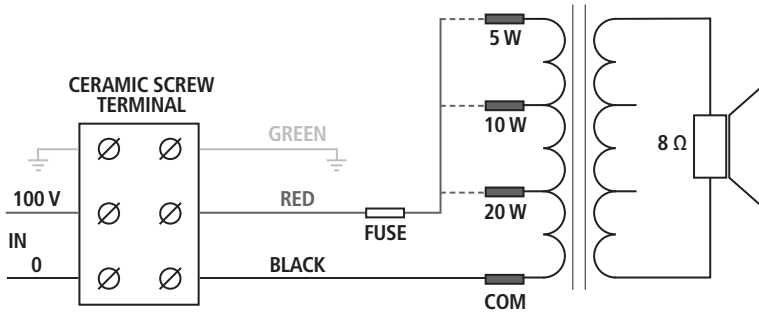


FIGURE 5

TRANSFORMER POWER SELECTION

Link the **'TAP'** connector (red wire) to the transformer contact having the desired power value (see the next table and the figure 6).

TAP (pins)	POWER (100 V)	POWER (70 V)
1	5 W	2.5 W
2	10 W	5 W
3	20 W	10 W

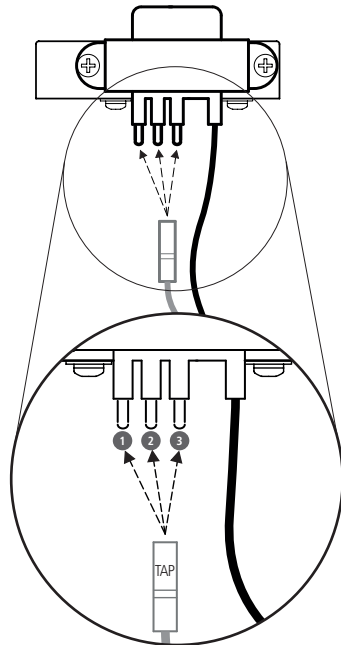



FIGURE 6

NOTES ABOUT CONSTANT VOLTAGE SYSTEMS



- The loudspeaker input voltage (V_d) shall correspond to the amplifier output voltage (V_a).
- The sum of nominal power values ($P_d \times n$) of all loudspeakers connected to the line shall not exceed the amplifier power (P_a).
- Make sure all loudspeakers are connected in phase to ensure a correct sound reproduction.

AMPLIFIER



P_a = Amplifier power

P_d = Speaker power

n = Number of speakers

V_d = Speaker input voltage

V_a = Amplifier output voltage

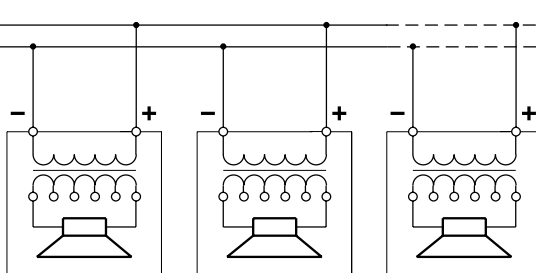


FIGURE 7

- Always use cables having wires with an adequate cross-section, considering the cable length and the total loudspeaker power.
- Loudspeaker lines must be kept separated from mains cable, microphone cables or others, in order to avoid inductive phenomena may cause hum or noises.
- Use loudspeaker cables having twisted wires to reduce hum caused by inductive effects due to coupling with electromagnetic fields.

Input voltage: 100 V (/ 70 V)
Power (selectable) at 100V: 20 W – 10 W – 5 W (power values are halved at 70 V)
Input impedance: 500 Ω – 1 k Ω – 2 k Ω
Frequency response: 130 Hz $\div$ 20 kHz (–10 dB)
Sensitivity: 94 dB (1 W, 1 m), 82 dB (1 W, 4 m)
Max. sound pressure level: 107 dB (20 W, 1 m), 95 dB (20 W, 4 m)


Transducer: 8" coaxial

Applicable wire section: 0.8 $\div$ 4 mm²

Body and grille material: steel
Body and grille colour: white

Fire dome material: steel
Fire dome colour: red

Connector: ceramic terminal strip
False ceiling cutout size: $\varnothing$ 240 mm (9.45")
Net weight: 1.8 kg (4 lbs)
Operating temperature: –30 $\div$ +60 °C (–22 $\div$ +140 °F)
Dimensions: $\varnothing$ 272 mm (10.71"), h: 145 mm (5.71")

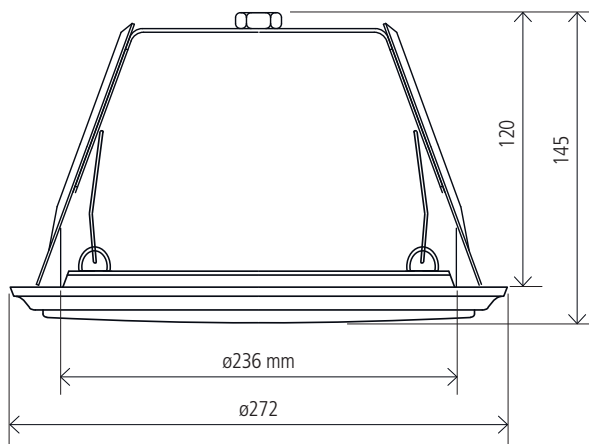

**IMPORTANTE**

Prima di collegare ed utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, il quale è da conservare per riferimenti futuri. Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve accompagnare quest'ultimo anche nei passaggi di proprietà, per permettere al nuovo proprietario di conoscere le modalità d'installazione e d'utilizzo e le avvertenze per la sicurezza.

L'installazione e l'utilizzo errati del prodotto esimono la RCF S.p.A. da ogni responsabilità.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO

1. Tutte le avvertenze, in particolare quelle relative alla sicurezza, devono essere lette con particolare attenzione, in quanto contengono importanti informazioni.
2. La linea diffusori (uscita dell'amplificatore) può avere una tensione sufficientemente alta (es. 100 V) da costituire un rischio di folgorazione per le persone: non procedere mai all'installazione od alla connessione del diffusore quando la linea è in tensione.
3. Assicurarsi che tutte le connessioni siano corrette e che la tensione d'ingresso del diffusore sia compatibile con le caratteristiche d'uscita dell'amplificatore.
4. Accertarsi che la linea diffusori non possa essere calpestata o schiacciata da oggetti, al fine di salvaguardarne la perfetta integrità.
5. Impedire che oggetti o liquidi entrino all'interno del prodotto, perché potrebbero causare un corto circuito.
6. Non eseguire sul prodotto interventi / modifiche / riparazioni se non quelle espressamente descritte sul manuale istruzioni.
Contattare centri di assistenza autorizzati o personale altamente qualificato quando:
 - il diffusore non funziona (o funziona in modo anomalo);
 - il cavo è danneggiato;
 - oggetti o liquidi sono entrati nel diffusore;
 - il diffusore non è più integro (a causa di urti / incendio).
7. Nel caso che dal diffusore provengano odori anomali o fumo, spegnere immediatamente l'amplificatore relativo alla linea e poi scollegare il diffusore.
8. Non collegare a questo diffusore apparecchi ed accessori non previsti.
Quando è prevista l'installazione sospesa, utilizzare solamente gli appositi punti di ancoraggio e non cercare di appendere il diffusore con elementi non idonei o previsti allo scopo.
Verificare inoltre l'idoneità del supporto (parete, soffitto, struttura ecc.) e dei componenti utilizzati per il fissaggio (tasselli, viti, staffe non fornite da RCF ecc.) che devono garantire la sicurezza dell'impianto / installazione nel

IMPORTANTE

tempo, anche considerando, ad esempio, vibrazioni meccaniche normalmente generate da un trasduttore.

9. La RCF S.p.A. raccomanda vivamente che l'installazione di questo prodotto sia eseguita solamente da installatori professionali qualificati (oppure da ditte specializzate) in grado di farla correttamente e certificarla in accordo con le normative vigenti.

Tutto il sistema audio dovrà essere in conformità con le norme e le leggi vigenti in materia di impianti elettrici.

10. Quando si installa un sistema audio professionale, si devono considerare anche i fattori meccanici ed elettrici (oltre a quelli prettamente acustici, come la pressione sonora, gli angoli di copertura, la risposta in frequenza, ecc.).

11. Perdita dell'udito

L'esposizione ad elevati livelli sonori può provocare la perdita permanente dell'udito. Il livello di pressione acustica pericolosa per l'udito varia sensibilmente da persona a persona e dipende dalla durata dell'esposizione. Per evitare un'esposizione potenzialmente pericolosa ad elevati livelli di pressione acustica, è necessario che chiunque sia sottoposto a tali livelli utilizzi delle adeguate protezioni; quando si fa funzionare un trasduttore in grado di produrre elevati livelli sonori è necessario indossare dei tappi per orecchie o delle cuffie protettive.

Consultare i dati tecnici contenuti nel manuale istruzioni per conoscere la massima pressione sonora che il diffusore acustico è in grado di produrre.

12. I diffusori devono essere collegati in fase (corrispondenza delle polarità +/- tra amplificatori e diffusori) in modo da garantire una corretta riproduzione audio, soprattutto quando i diffusori sono collocati in posizione fra loro adiacente o nello stesso ambiente.

13. Per evitare che fenomeni induttivi diano luogo a ronzii, disturbi e compromettano il buon funzionamento dell'impianto, le linee diffusori non devono essere canalizzate insieme ai conduttori dell'energia elettrica, ai cavi microfonici, alle linee di segnale a basso livello che fanno capo ad amplificatori.

14. Il cavo per il collegamento del diffusore dovrà avere conduttori di sezione adeguata (possibilmente intrecciati, per minimizzare gli effetti induttivi dovuti all'accoppiamento con campi elettro-magnetici circostanti) ed un isolamento idoneo. Riferirsi alle normative locali in quanto potrebbero esserci ulteriori requisiti riguardanti le caratteristiche del cavo.

15. Collocare il diffusore lontano da fonti di calore.

16. Non usare solventi, alcool, benzina o altre sostanze volatili per la pulizia delle parti esterne; usare un panno asciutto.

RCF S.P.A. VI RINGRAZIA PER L'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO, REALIZZATO IN MODO DA GARANTIRNE L'AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE.

DESCRIZIONE



PL 82EN è un diffusore acustico (a due vie) a plafoniera conforme alla norma EN 54-24 e provvisto di fondello antifiama in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli.

È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme: la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio.

Presenta le seguenti caratteristiche:

- elevata qualità della riproduzione della voce;
- altoparlante coassiale da 8";
- trasformatore per il collegamento a linee a tensione costante (100 V);
- possibilità di scegliere la potenza sonora da diffondere fra diversi valori;
- struttura in acciaio con griglia di protezione;
- fondello antifiama in acciaio, con un sistema di fissaggio che velocizza le operazioni di installazione;
- morsetteria in materiale ceramico per il collegamento (con contatto di messa a terra);
- veloce sistema di aggancio del diffusore al fondello tramite due molle;
- cavi interni antifiama;
- fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore.

INSTALLAZIONE



NOTA: INSTALLARE IL DIFFUSORE IN MODO STABILE E SICURO, COSÌ DA EVITARE QUALSIASI CONDIZIONE DI PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DI PERSONE O STRUTTURE.

CONTROLLARE CHE LA STRUTTURA DI SUPPORTO (ES. CONTROSOFFITTO, ECC.) ABBAIA LE NECESSARIE CARATTERISTICHE MECCANICHE, TALI DA CONSENTIRGLI DI SOPPORTARE IL PESO DEL DIFFUSORE SENZA IL PERICOLO DI CADUTE.

PRIMA DI INSTALLARE IL DIFFUSORE, CONTROLLARE TUTTI I COMPONENTI DA UTILIZZARE, I QUALI NON DEVONO PRESENTARE DANNI, DEFORMAZIONI, CORROSIONI E/O PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE CHE POSSONO RIDURRE LA SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE. NELL'UTILIZZO ALL'APERTO EVITARE LUOGHI ESPOSTI ALLE INTEMPERIE.

IL DIFFUSORE È STATO STUDIATO PER ESSERE INSTALLATO AD INCASSO IN CONTROSOFFITTATURE.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE VERIFICARE CHE DIETRO AL CONTROSOFFITTO VI SIA UNO SPAZIO SUFFICIENTE PER ACCOGLIERE IL DIFFUSORE: RISPETTO AL PIANO DI APPOGGIO DELLA FLANGIA FRONTALE DEL DIFFUSORE, È NECESSARIO UNO SPAZIO LIBERO IN PROFONDITÀ DI ALMENO 150 mm.



1. Praticare nella controsoffittatura un foro del diametro di 240 mm, come indicato in figura 1.

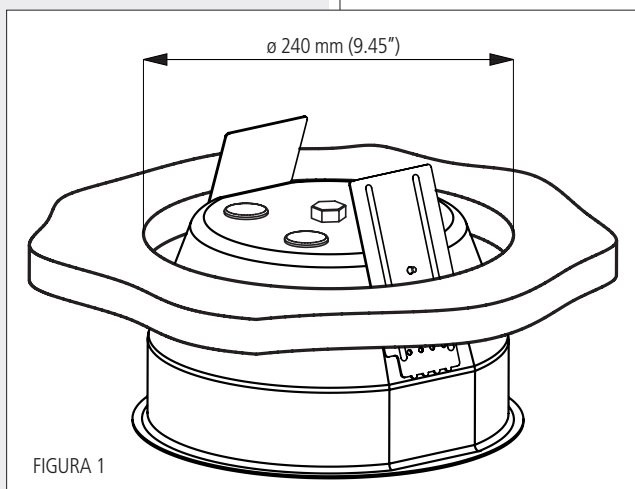


FIGURA 1

2. Svitare i due bulloni ad alette **A** (figura 2) che bloccano le due piastre di fissaggio **B** e spostare queste ultime verso l'alto; fermare quindi le due piastre **B** riavvitando i due bulloni ad alette **A**.

3. Inserire il fondello antifiamma nel foro praticato (come mostrato in figura 1).

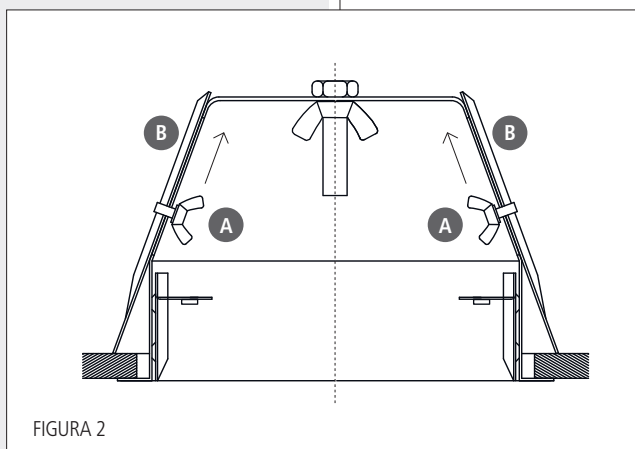


FIGURA 2

4. Svitare nuovamente i due bulloni ad alette **A** e spostare le due piastre di fissaggio **B** verso il basso in modo da bloccare il fondello antifiamma alla controsoffittatura (come mostrato in figura 3); serrare i due bulloni ad alette **A** ad operazione ultimata.

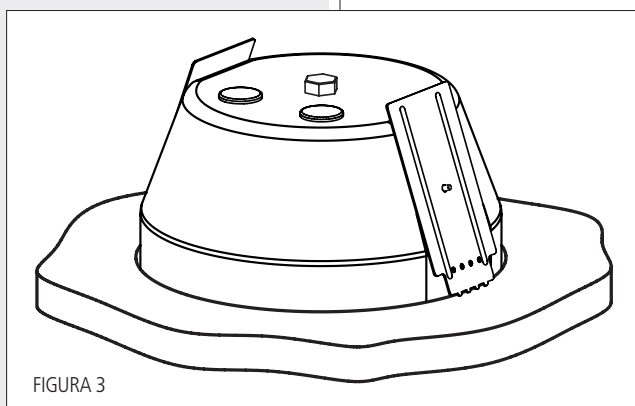


FIGURA 3

5. Appendere il diffusore al fondello, incastrando le estremità di una delle due molle di sostegno **C** del diffusore in uno dei ganci **D** del fondello (come mostrato in figura 4).

6. Eseguire i collegamenti elettrici come descritto nella successiva sezione del manuale.

7. Incastrare le estremità dell'altra molla di sostegno **C** del diffusore al secondo gancio **D** del fondello.

8. Spingere il diffusore nel fondello, fino a far appoggiare la flangia frontale alla controsoffittatura.

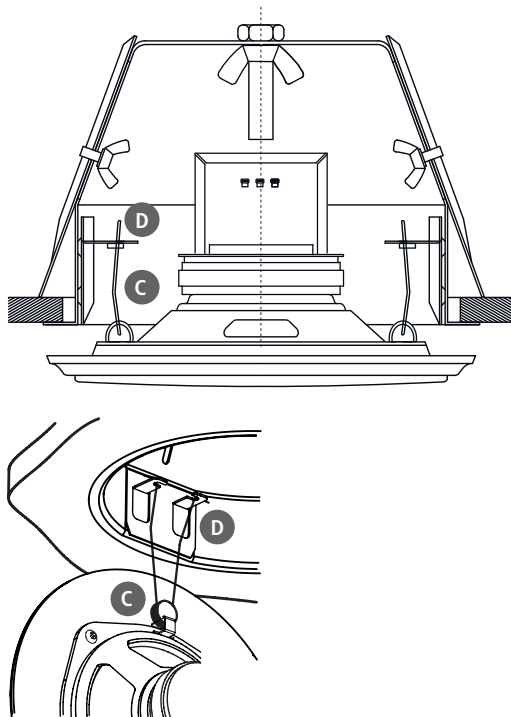


FIGURA 4

COLLEGAMENTO



ATTENZIONE: PER IL COLLEGAMENTO DEL DIFFUSORE SI RACCOMANDA DI RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO ED ADDESTRATO, OSSIA PERSONALE AVENTE CONOSCENZE TECNICHE O ESPERIENZA O ISTRUZIONI SPECIFICHE SUFFICIENTI PER PERMETTERGLI DI REALIZZARE CORRETTAMENTE LE CONNESSIONI E PREVENIRE I PERICOLI DELL'ELETTRICITÀ. PER EVITARE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICI, NON COLLEGARE IL DIFFUSORE CON L'AMPLIFICATORE ACCESSO. PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL DIFFUSORE, È BUONA NORMA RICONTROLLARE TUTTE LE CONNESSIONI, VERIFICANDO IN PARTICOLARE MODO CHE NON VI SIANO DEI CORTOCIRCUITI ACCIDENTALI.

TUTTO L'IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE DOVRÀ ESSERE REALIZZATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME E LE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI.



COLLEGAMENTO DELLA MORSETTIERA CERAMICA

Il collegamento alla linea a tensione costante 100 V (/ 70 V) si realizza tramite la morsettieria ceramica; è presente inoltre il contatto per la messa a terra.

Inserire il cavo tramite uno dei due passacavi in gomma del fondello.

Collegare il conduttore positivo della linea all'ingresso **IN 100 V (+)** del diffusore e quello negativo all'ingresso **IN 0 (-)**.

Collegare il conduttore di protezione (giallo-verde) al contatto della morsettieria col simbolo di terra.

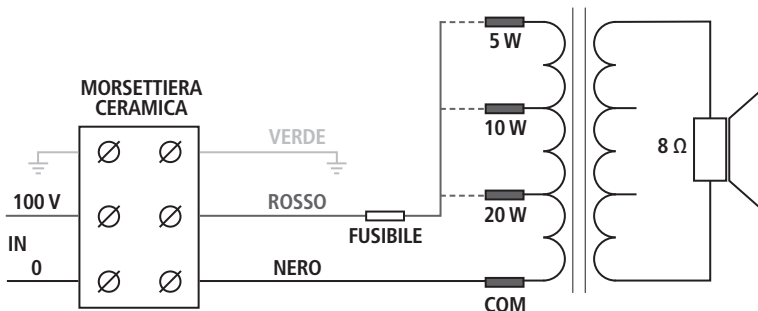


FIGURA 5

IMPOSTAZIONE DELLA POTENZA SUL TRASFORMATORE

Collegare il connettore "TAP" (filo rosso) al contatto del trasformatore di linea avente la potenza desiderata (vedere la seguente tabella e la figura 6).

TAP (contatti)	POTENZA (100 V)	POTENZA (70 V)
1	5 W	2,5 W
2	10 W	5 W
3	20 W	10 W

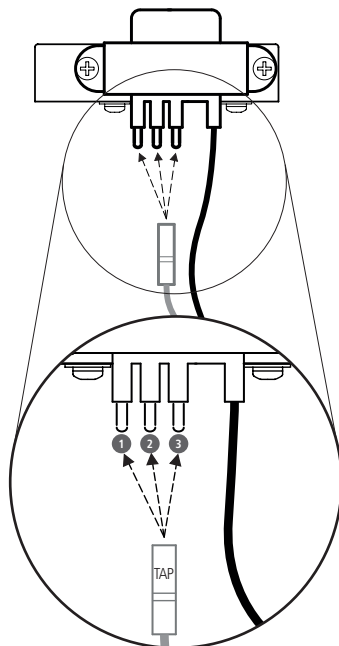



FIGURA 6

NOTE SUI SISTEMI A TENSIONE COSTANTE



- La tensione d'ingresso del diffusore (V_d) deve corrispondere con la tensione d'uscita dell'amplificatore (V_a).
- La somma delle potenze nominali di tutti i diffusori ($P_d \times n$) collegati alla linea non deve superare quella dell'amplificatore (P_a).
- Per garantire una corretta riproduzione audio, effettuare il collegamento di tutti i diffusori "in fase".

AMPLIFICATORE



P_a = Potenza amplificatore
 P_d = Potenza diffusore
 n = Numero diffusori
 V_d = Tensione ingresso diffusore
 V_a = Tensione uscita amplificatore

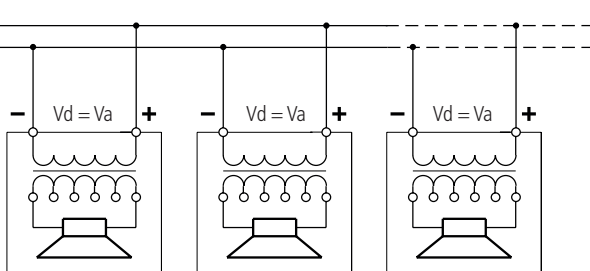


FIGURA 7

- Utilizzare dei cavi con conduttori aventi una sezione adeguata, considerando la loro lunghezza e la potenza complessiva dei diffusori.
- Per evitare che fenomeni induttivi diano luogo a ronzii, disturbi e compromettano il funzionamento del sistema, i cavi per i diffusori non devono essere canalizzati assieme ai conduttori dell'energia elettrica, ai cavi microfonici od altre linee.
- Per minimizzare gli effetti induttivi (ronzii) dovuti all'accoppiamento con campi elettromagnetici circostanti, utilizzare cavi con conduttori intrecciati.

Tensione d'ingresso: 100 V (/ 70 V)
Potenza (selezionabile) a 100 V: 20 W – 10 W – 5 W (i valori sono dimezzati a 70 V)
Impedenza d'ingresso: 500 Ω – 1 k Ω – 2 k Ω
Risposta in frequenza: 130 Hz $\div$ 20 kHz (–10 dB)
Sensibilità: 94 dB (1 W, 1 m), 82 dB (1 W, 4 m)
Max. pressione sonora: 107 dB (20 W, 1 m), 95 dB (20 W, 4 m)

Altoparlante: 8" coassiale

Sezione conduttori linea: 0,8 $\div$ 4 mm²

Materiale del corpo e della griglia: acciaio

Colore del corpo e della griglia: bianco

Materiale fondello: acciaio

Colore fondello: rosso


Connettore: morsettiera ceramica

Dimensione foro controsoffitto: $\varnothing$ 240 mm

Peso netto: 1,8 kg

Temperatura di funzionamento: –30 $\div$ +60 °C

Dimensioni: $\varnothing$ 272 mm, h: 145 mm

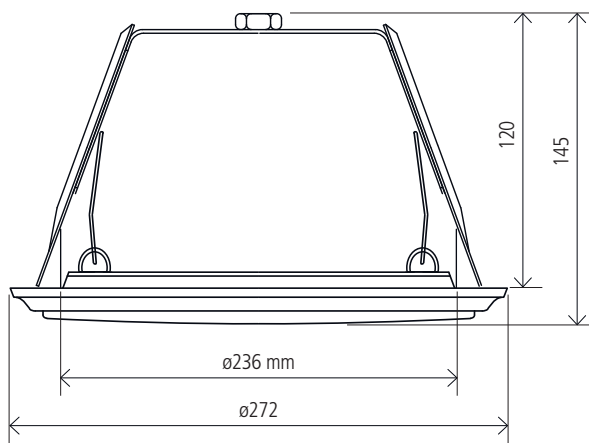



Salvo eventuali errori ed omissioni.

RCF S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Except possible errors and omissions.

RCF S.p.A. reserves the right to make modifications without prior notice.

www.rcf.it

RCF S.p.A. Italy

Via Raffaello Sanzio, 13

42124 Reggio Emilia - Italy

Tel +39 0522 274 411

Fax +39 0522 232 428

e-mail: info@rcf.it